


Anschlussbild Dreh-Knebelschalter, 1-polig an einen Rohrmotor

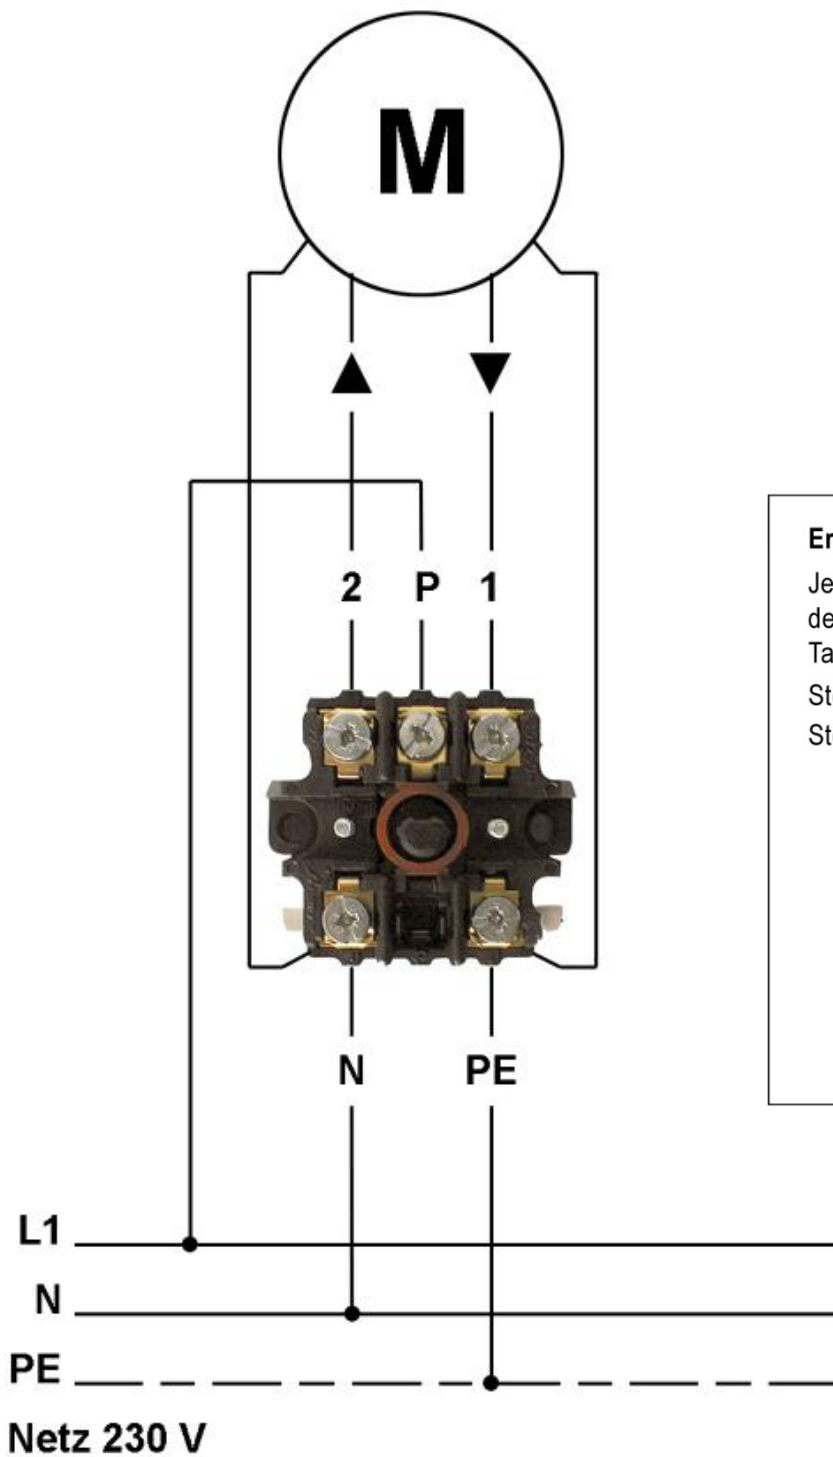


Erläuterung des Adapters:

Jeder Jalousieschalter kann durch Drehen des roten Adapters auf Tast-Funktion oder Tast-/Rast-Funktion umgestellt werden!

Stellung 1: kleine Aussparung (1) = Tast

Stellung 2: große Aussparung (2) = Tast/Rast

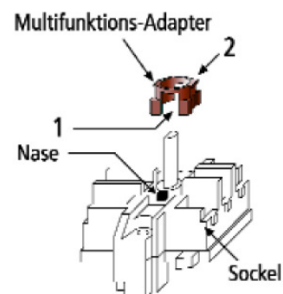

Stellung 1:
Tast-Funktion

Stellung 2:
Tast-/Rast-
Funktion