

Insektenschutz-Rollo für Dachliegefenster, vertikale Bedienung


Typ: RF3-43, Frontmontage

Aufmaßhilfe:

Bestellmaß Breite = lichte Breite der Dachfensterlaibung + 80 mm (40mm je Seite).



Bestellmaß Höhe = lichte Höhe der Dachfensterlaibung + 80 mm

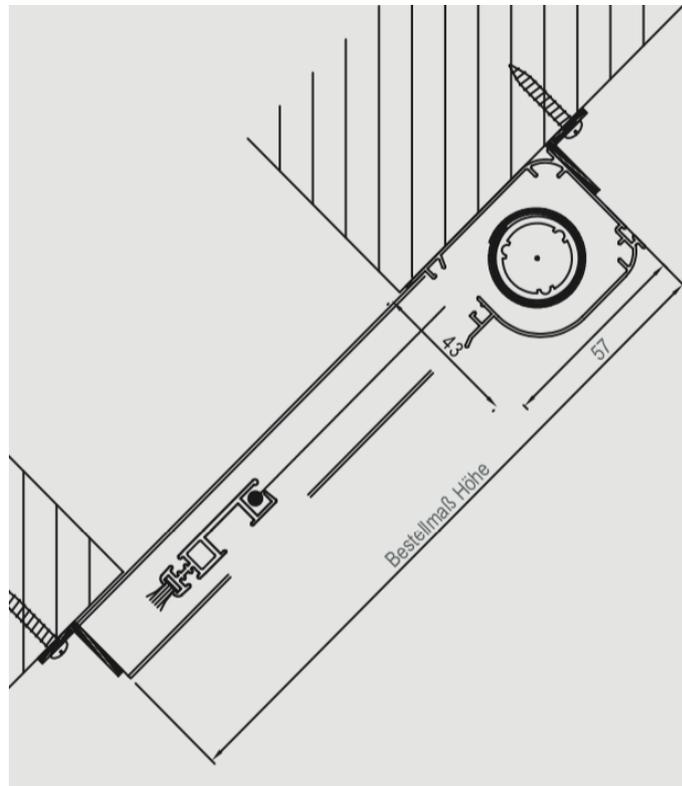

Montageanleitung:

Ihr Insektenschutzrollo kommt zur Frontmontage mit Stufenbohrungen (vorne $\varnothing 10$ mm/hinten $\varnothing 4$ mm). Für die vorderen Löcher sind Abdeckkappen beigelegt. Das Gewebe ist vormontiert und gespannt.

Schritt 1:

Montieren Sie den oberen L-Winkel. Lassen Sie dazu von der oberen Kante ca. 6 cm Luft. Damit der Insektenschutz-Rollo später sauber läuft, muss der Winkel in Waage montiert werden.

Schritt 2:

Stecken Sie den Rollo zusammen.

Schieben Sie

1. die Seitenführungen des Rollokastens oben (A) und
2. die Endkappen unten (B)

in die Führungsschienen.

Wichtig: Die Arretierungshaken der Endkappen müssen nun von Ihnen weg zeigen.

Schritt 3:

Richten Sie den Rollo am oben montierten L-Winkel aus und zeichnen die Bohrungen an. Bohren Sie Ihre Löcher und schrauben die Schienen fest. Achten Sie unbedingt auf eine rechtwinkelige Montage.

Schritt 4:

Schrauben Sie nun den unteren L-Winkel fest. Achten Sie darauf, dass dieser gerade an beiden Endkappen anliegt.

Schritt 5:

Optional können Sie nun die mitgelieferte Ziehschnur anbringen und auf Wunschmaß kürzen.

