


## Aufmaßhilfe

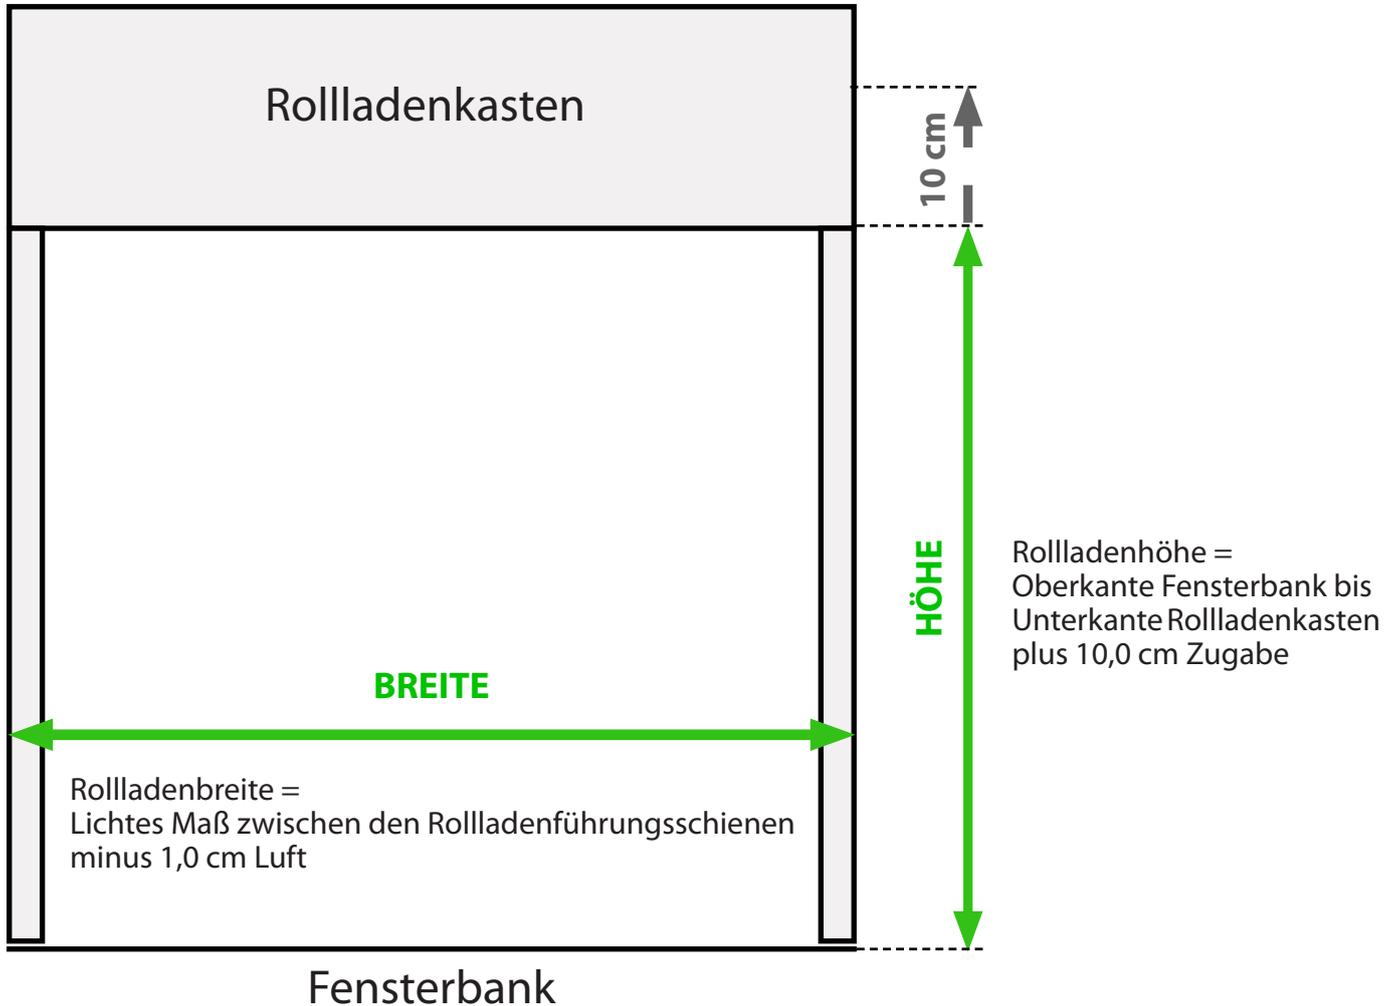

### Ermittlung der Rolladenbreite

= **Lichtes Maß zwischen den Rolladenführungsschienen minus 1,0 cm Luft**

> Messen Sie in der Breite an drei Stellen. Oben, Mitte und unten.

> Ziehen Sie 1,0 cm vom kleinsten Maß ab.

### Ermittlung der Rolladenhöhe

= **Oberkante Fensterbank bis Unterkante Rolladenkasten plus 10,0 cm Zugabe**

### Bitte beachten Sie!

Bei Rolladenpanzern handelt es sich um Maßanfertigung, ein Umtausch ist daher ausgeschlossen.