

Vorbemerkung!

Das Öffnen des Rolladen-Kastens entfällt, wenn der Gurt noch nicht abgerissen ist.

Montageanleitung

1. Rolladen bis zum Anschlag hochziehen. Erfahrungsgemäß ist das letzte Stück Gurt immer noch so gut, daß es mit diesem Spezial-Verbindungsstreifen zusammengefügt werden kann.

2. Der in dem Reparatur-Set vorhandene Spezial-Edelstahl-Federstreifen ist mit dem neuen Gurt bereits fest verbunden. Er muß nur noch mit dem vorhandenen Restgurt verbunden werden. Dies geschieht wie folgt:

Edelstahlstreifen oberhalb der verschlissenen Stelle über den vorhandenen noch unbeschädigten Gurt legen (siehe Skizze 1). Mit beigefügtem Locher lochen (siehe Skizze 2), beigefügte Nieten von beiden Seiten her durchdrücken, wobei das kleinere Teil der Nieten auf den Edelstahlstreifen, der größere Nietkopf auf die Gurtseite zu legen ist.


Mit Hammer gut zusammenschlagen. Hierbei anderen Hammer oder sonstigen festen Gegenstand gegenhalten. Altes Gurtende mit neuem Gurt bündig schneiden.

Beigefügten Spezial-Klebestreifen nach Entfernen der Schutzfolie von vorne mittig über die Nahtstelle kleben (siehe Skizze 3), nach beiden Seiten umknicken und fest andrücken.


3. Rolladen herunterlassen und neuen Gurt ca. 40 cm unterhalb des Gurtkastens abschneiden. Die 2 Schrauben des Gurtwicklers aus dem Gurtkasten herausschrauben und Gurt von der Feder lösen (Vorsicht! Feder ist gespannt – Verletzungsgefahr!). Feder entspannen.

Neuen Gurt lochen, Feder neu spannen und mit Gurt verbinden. Gurtwickler wieder einsetzen, beide Schrauben wieder andrehen – und die Reparatur ist beendet.

Skizze 1

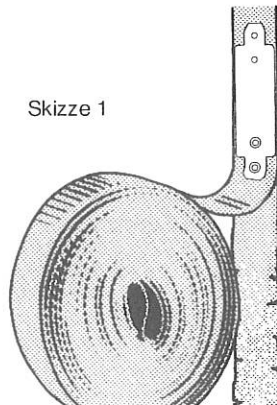

Skizze 2

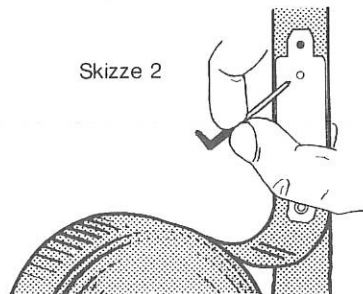

Skizze 3

