



Montageanweisungen für die nachträgliche Montage eines Türschliessers

Für direkt auf dem Blendrahmen montierte Türen und Türen mit Montagerahmen. Nicht geeignet für Türprofile mit Falz.

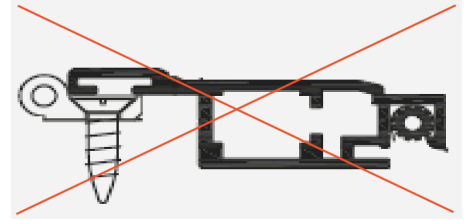

Situation:

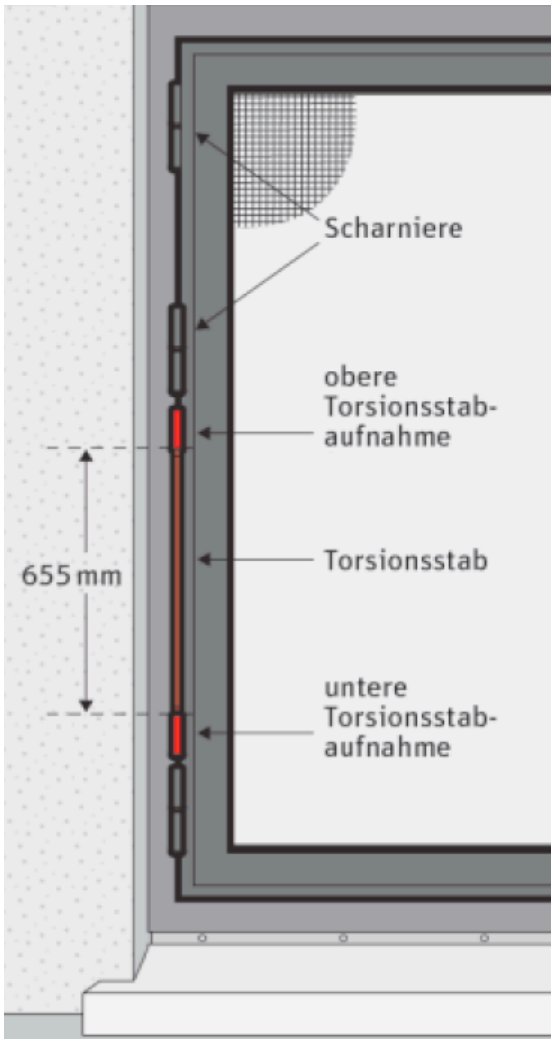

Die Torsionsstabaufnahmen werden zwischen dem mittleren und dem unteren Scharnier positioniert.


Die obere Aufnahme wird seitlich am Drehrahmen befestigt, die untere Aufnahme wird am Blendrahmen/ Einbaurahmen befestigt.

Der Abstand muss 655 mm (ab Unterkante obere Aufnahme, siehe Bild) betragen.

Der Torsionsstab für **rechte** Türen ist **rot** markiert

Für die Befestigung am Blendrahmen wird das gewinkelte Scharnierteil A, für Befestigung im Einbaurahmen das flache Scharnierteil B benötigt.



Dies muss bei der Bestellung angegeben werden. Für den Drehrahmen wird immer Scharnierteil B benötigt.

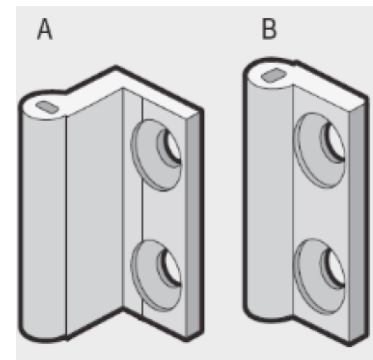

Montageanweisungen für die nächträgliche Montage eines Türschliessers

Montage:

- 1) Oberes Scharnierteil am Drehrahmen und unteres Scharnierteil am Blendrahmen/ Einbaurahmen anzeichnen (Abstand 655 mm)
- 2) Drehrahmen aushängen und Bohrpunkte markieren
- 3) Mit einem Akkuschauber Bohrer vorbohren

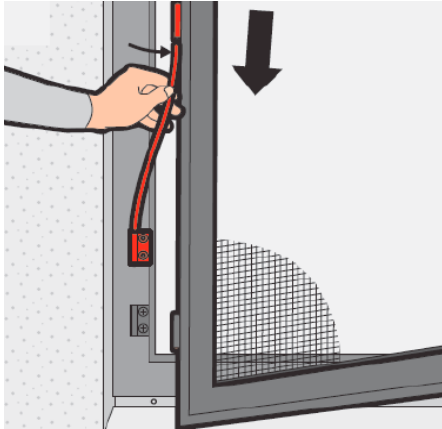
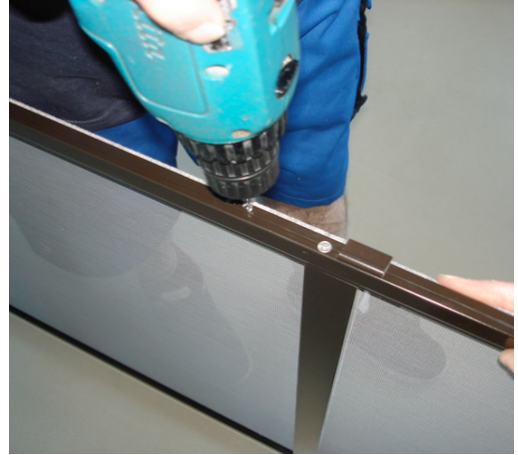


- 4) Scharnierteile mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben befestigen

Bitte beachten: Am Drehrahmen immer Scharnierteil B verwenden.

- 5) Den Torsionsstab in die untere Aufnahme einführen

- 6) Den Torsionsstab mit Hilfe des mitgelieferten Schlüssels oben mit einer Viertel Drehung unter Spannung setzen und in das obere Scharnierteil einführen

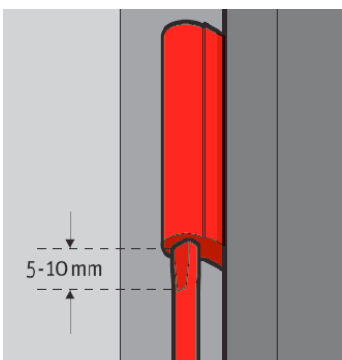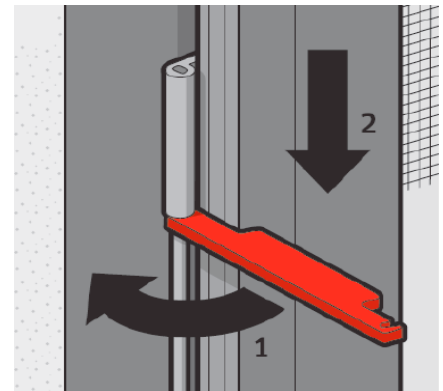

- 7) Im zusammengebauten Zustand soll der Stab später oben ca. 5-10 mm aus der oberen Aufnahme heraus- stehen.
- 8) Die Scharnierstifte wieder in die Scharniere stecken und damit die Montage der Türe abschliessen