


PLT22

Plissee, horizontale Bedienung

Montage in der Laibung


MONTAGEANLEITUNG PLT22

- A** Die obere Führungsschiene (1) fixieren. Die Schutzfolie des Klebandes an der unteren Führungsschiene (2) entfernen und parallel zur oberen Führungsschiene auf den Boden legen. **Bitte beachten:** Entwässerungslöcher müssen zur Außenseite zeigen!
- B** Das Wandprofil (3) in die obere und untere Führungsschiene einsetzen und fixieren. **Bitte beachten:** Haken müssen immer unter den Befestigungsschlitzen liegen!
- C** Das Insektenschutz-Paket (5a) + (5b) in die Führungsschienen einsetzen. Das Anschlagprofil (5a) bis zum bereits montierten Wandprofil (3) schieben.
- D** Das Anschlagprofil (5a) leicht anheben und an das Wandprofil (3) einhängen.
- E** Das Insektenschutz-Paket (5b) zum gegenüberliegenden Wandprofil (3) schieben und ebenfalls einhängen. Im Anschluss das Schiebeprofil nach unten drücken, bis die untere Kappe in der Führungsschiene (2) einrastet.
- F** Im Inneren des Anschlagprofils (5a) befinden sich zwei Schnüre für die Spannungsregulierung. Diese werden nach dem Einhängen des Anschlagprofils (5a) an das Wandprofil (3) festgezogen. **Bitte beachten:** Die Fadenspannung kann hier reguliert werden. Mit dem Einsetzen des Magneten (4) in das Anschlagprofil (5a) wird die Montage abgeschlossen.

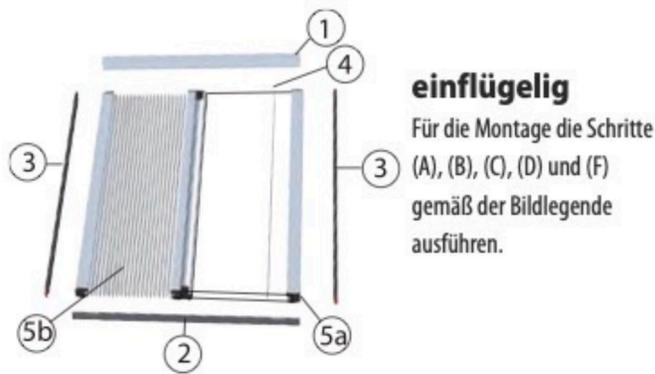


einflügelig

Für die Montage die Schritte (A), (B), (C), (D) und (F) gemäß der Bildlegende ausführen.

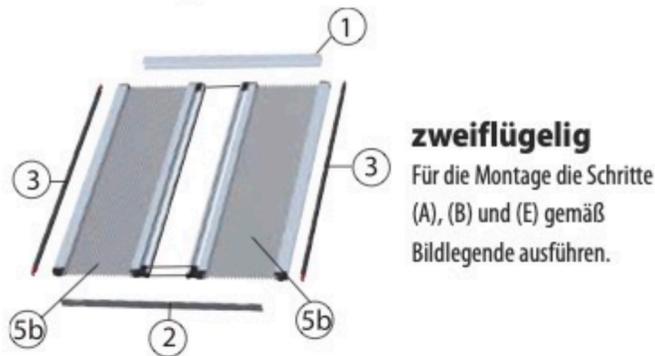

zweiflügelig

Für die Montage die Schritte (A), (B) und (E) gemäß Bildlegende ausführen.






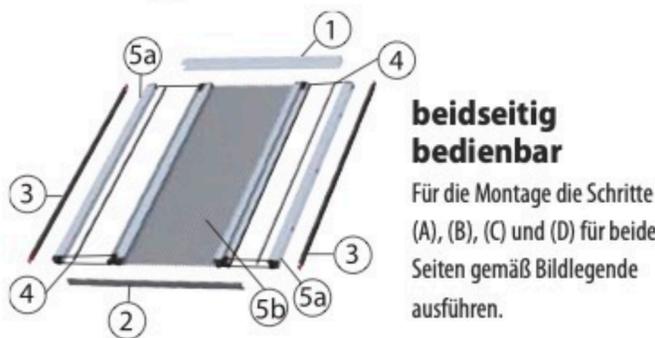


beidseitig bedienbar

Für die Montage die Schritte (A), (B), (C) und (D) für beide Seiten gemäß Bildlegende ausführen.

Komponenten:

1. Obere Führungsschiene
2. Untere Führungsschiene
3. Wandprofil
4. Magnet
- 5a. Anschlagprofil
- 5b. Insektenschutz-Paket

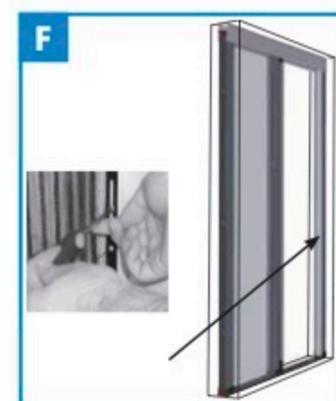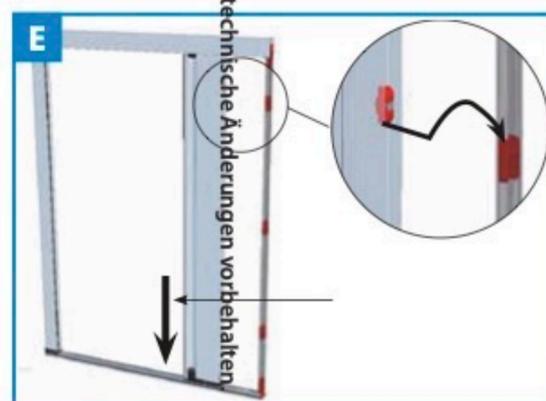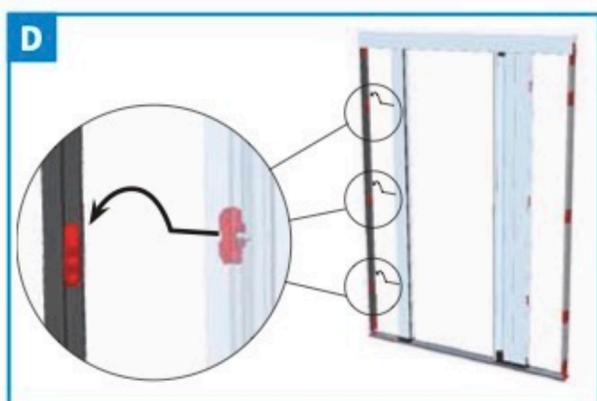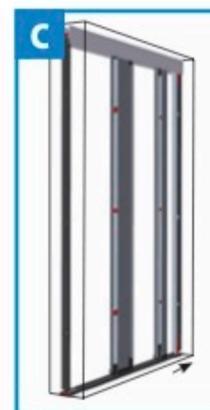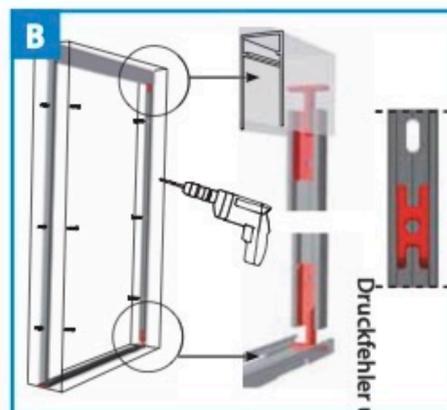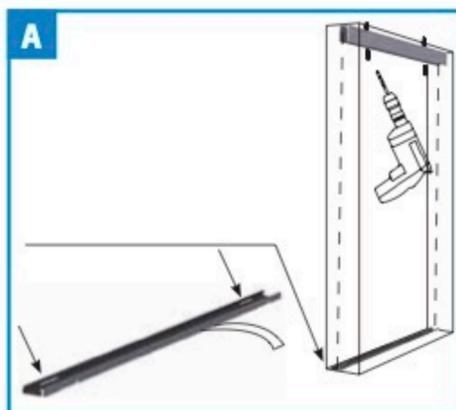

Druckeher und technische Änderungen vorbehalten

PLT22

Plissee, horizontale Bedienung

RICHTIG



FALSCH



Montagehinweis zum Verlauf der Schnüre:

Für eine einwandfreie Funktion ist es wichtig, dass die Schnüre in der unteren Führungsschiene (Bodenschiene) parallel zueinander verlaufen.

Verlaufen die Schnüre nach der Montage über Kreuz oder schräg, muss dies korrigiert werden, da sonst die Schnüre reißen. Die Plissee-Anlage darf so nicht bedient werden. Im Schadensfall handelt es sich dabei nicht um eine Reklamation, sondern um einen Montagefehler.

Achten Sie auf den Abgang der Schnüre am unteren Kunststoff-Schuh des Anschlagprofils. Die Schnur muss entsprechend ihrer Laufseite seitlich herausführen.

